


ACU-100

KONTROLER SYSTEMU BEZPRZEWODOWEGO

Kontroler **ACU-100** umożliwia wykorzystywanie urządzeń systemu bezprzewodowego ABAX zarówno z centralami SATEL – **INTEGRA** oraz **VERSA**, jak też pozwala na bezprzewodową rozbudowę praktycznie każdego przewodowego systemu alarmowego. Moduł **ACU-100** umożliwia obsługę do 48 bezprzewodowych urządzeń, zapewniając przy tym szereg narzędzi ułatwiających instalację oraz późniejszą konserwację systemu.

- obsługa do 48 urządzeń bezprzewodowych
- 4 wejścia sterujące NO/NC z możliwością rozbudowy do 24 wejść
- 8 wyjść OC z możliwością rozszerzenia do 48 wyjść
- 4 wyjścia funkcyjne sygnalizujące:
 - sabotaże
 - brak komunikacji z urządzeniem bezprzewodowym
 - zagłuszanie sygnału radiowego
 - problemy z zasilaniem urządzeń bezprzewodowych
- podłączanie do central alarmowych **INTEGRA**, **VERSA** i **CA-10** przez magistralę komunikacyjną
- współpraca z dowolnymi centralami alarmowymi z wykorzystaniem wyjść i wejść kontrolera systemu bezprzewodowego
- programowanie ustawień systemu:
 - manipulator LCD (podłączany do kontrolera na czas programowania)
 - manipulator LCD systemu alarmowego **INTEGRA** w trybie serwisowym
 - komputer z programem **DLOAD10** (podłączany do kontrolera na czas programowania)
 - komputer połączony z centralą alarmową **INTEGRA** (program **DLOADX**)
- port RS-232 z optoizolacją do podłączenia komputera
- aktualizacja oprogramowania bez konieczności demontażu urządzenia

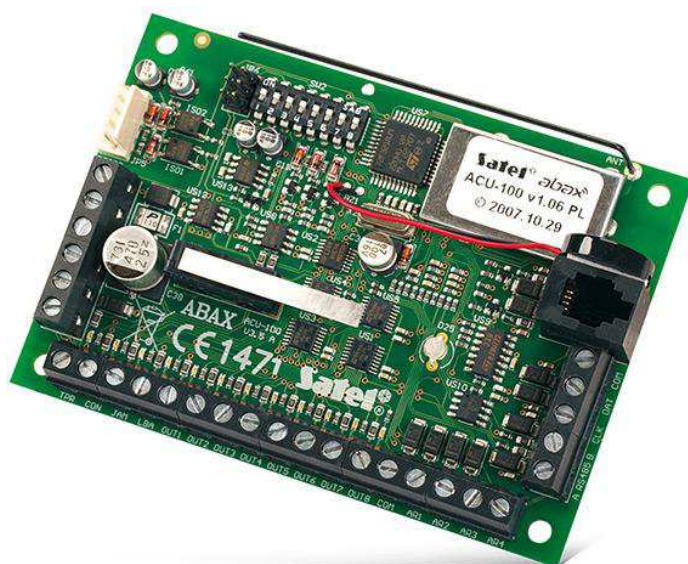

DANE TECHNICZNE

Klasa środowiskowa	II
Napięcie zasilania (±15%)	12 V DC
Obciążalność prądowa wyjść	50 mA
Wymiary obudowy	126 x 158 x 32 mm
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Zakres częstotliwości pracy	868,0 ± 868,6 MHz
Pobór prądu w stanie gotowości	140 mA
Maksymalny pobór prądu	140 mA
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	do 500 m